



2-Axis AI Auto-tracking Holder


User Manual V1.2



EN	01 - 04	User Manual
JP	05 - 08	ユーザーマニュアル
KR	09 - 12	사용자 매뉴얼
DE	13 - 16	Benutzerhandbuch
IT	17 - 20	Manuale d'uso
FR	21 - 24	Manuel de l' utilisateur
ES	25 - 28	Manual del usuario
RU	29 - 32	Руководство пользователя


Instruction

1

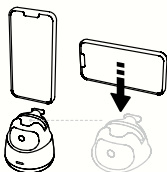


Put in Mobile Phone
or Tablet

2



Tighten the Knob


3



Long Press for 3 Seconds
(Power on/off)

4

Gesture Control

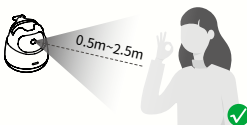

Show gestures to the AI vision sensor from
0.5m-2.5m(1.64ft-8.20ft) away to enable AI tracking.



Turn on Smart Tracking



Turn off Smart Tracking




<0.5m(1.64ft)



>2.5m(8.20ft)

AI Tracking

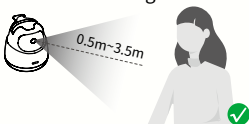

The most effective distance for AI tracking is
0.5m-3.5m(1.64ft-11.48ft)



<0.5m(1.64ft)




>3.5m(11.48ft)

Smart Tracking Works without Bluetooth  and App 

5

Pano Mode: Press the power button twice and the tracking holder will rotate 360° .

Infinite Spinning Mode: Press the power button three times and the tracking holder will enter into this mode while rotating 360° infinitely. (Press the power button once to exit.)

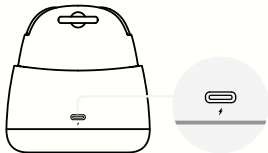


Charging

* Fully Charged in 2 Hours

Low Battery Caution (<10%): Red Light Flashes Continuously

Charging: The Indicator Slow Flashes Continuously

Fully Charged: The Indicator Light Stays On

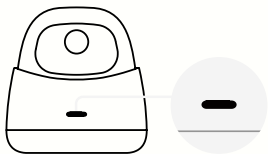

The Status Indicator Light

Blue	Standby (Tracking Not Started)
Green	Start Tracking
Yellow	Flash, Auto Rotate
Red	Light On; Fully Charged Flash Continuously; Low Battery Caution (<10%)

Slow Flash Continuously (Any color): Charging

Specifications

Model	GO
Product Name	2-Axis AI Auto-tracking Holder
Material	PC+ABS
Weight	300 g
Max. Payload	480 g/1.06 lbs (Approx. weight of 11 inches tablet)
Size	90 mm*93 mm
Compatible Phones	Phone Thickness: ≤ 13 mm Tablet Size <11 inch (Without case)
Battery	3.7 V / 2000 mAh
Operating Time	10 hours 7 hours (Tracking)
Controllable Range	Pan: 360° Tilt: -15° ~+15°

Warranty Terms

1. Within 15 days upon the purchase date. Any functional disorder or quality problem enjoys free replacement service. But ensure the commodity and package with no damage, and we will offer a brand new replacement after confirming the product problem.
2. Warranty valid only under normal use.
3. Used in the normal circumstances, 1 year warranty, maintenance of life (not include the All accidents or artificial damage, improper disassembly or misuse damage is NOT covered by the warranty).
4. Please keep and offer the warranty card for claiming the warranty service.

hohem

Hohem Technology Co., Ltd

Email: service@hohem.com

Website: www.hohem.com

Manufacturer: Hohem Technology Co., Ltd



**Connect us at
Facebook**

Warranty Card

User Name: _____

Contact No.: _____

Address: _____

Purchase Date: _____

Prod. Serial No.: _____

Failure Cause: _____

Service Record: _____

CALL CENTER -Toll Free

UNITED STATES:

+1(888)9658512 Mon-Fri: 9:00AM-5:00PM(EST)

UNITED KINGDOM:

+44(0)808 2737578 Mon-Fri: 2:00PM-10:00PM(GMT +0)

CANADA:


+1(855)758-8939 Mon-Fri: 9:00AM-5:00PM(EST)

BRAZIL:

+55 (0)800 5911897 Mon-Fri: 10:00AM-6:00PM(GMT -3)


説明

1

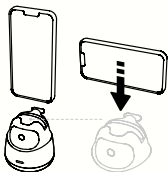


スマートフォンまたはタブレットを取り付けます

2

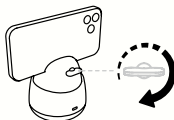

ノブを時計回りに締め付けます


3



3 秒間長押しします
(電源オン / オフ)

4

ジェスチャー制御



AI カメラに向かって、カメラから 0.5-2.5m (およそ 1-2 歩の距離) 範囲内でジェスチャーをします

「OK」ジェスチャーをして追跡開始

0.5 m 以内




「手のひら」ジェスチャーをして追跡停止

2.5 m 以外



AI トラッキング



スマートトラッキングの最適距離は AI カメラの 0.5-3.5m 以内の範囲です

0.5 m 以内



3.5 m 以外




スマートトラッキングは、Bluetooth  やアプリ  がなくても動作します

パノラマモード：電源ボタンを二回押して、自動的に1回360度回転します。

5

無限回転モード：電源ボタンを三回押しますと、継続的に360度自動回転できます。
(また電源ボタンを一回押すと、回転を停止します。)

充電中

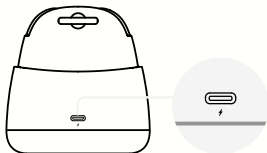


* 2時間で満充電

バッテリー残量低下注意（10%未満）：赤ランプが継続的に点滅します

充電中：インジケータランプがゆっくりと点滅します
(ライトの色は、異なる状態でのステータスに影響しません)。

満充電：インジケータライト点灯

インジケータランプの説明

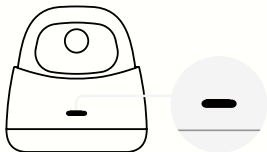

青 スタンバイ (トラッキングは起動していない)

緑 トラッキング開始

黄 点滅、自動回転

赤 点灯。満充電
継続的に点滅。バッテリー残量低下注意（10%未満）

継続的にゆっくり点滅 (任意の色)：充電中

仕様

モデル	GO
製品名	2 軸 AI 自動トラッキングホルダー
材質	PC+ABS
重量	300 g
最大耐荷重	480 g / 1.06 lbs(約 11 インチタブレットの重量)
サイズ	90 mm*93 mm
使用可能なスマートフォン	スマートフォンの厚み: 13mm 以下 パッドのサイズ 11 インチ未満 (ケースなし)
バッテリー	3.7 V / 2000 mAh
バッテリー駆動時間	スタンバイ 10 時間／トラッキング 7 時間
制御可能範囲	パン: 360° チルト: -15°～ +15°

保証条件

1. 購入日から 15 日以内。機能障害や品質問題が発生した場合には、無料で交換を行います。ただし、商品やパッケージに損傷がないことを確認してください。商品の問題を確認した後、新品の交換品を提供します。
2. 保証は通常の使用でのみ有効です。
3. 通常の状況で使用されていれば 1 年間の保証、寿命の維持（すべての事故または人為的な損傷、不適切な分解または誤用による損傷は含まれません）は保証の対象外です。
4. 保証サービスを受けるためには保証書の提示が必要です。保証書は大切に保管してください。

hohem

Hohem Technology Co., Ltd

電子メール: service@hohem.com

Web サイト: www.hohem.com

メーカー: Hohem Technology Co., Ltd



Facebook での
お問い合わせ

保証書

ユーザー名:

連絡先電話番号:

住所:

購入日:

製品シリアル番号:

故障した原因:

修理記録:

コールセンター - フリーダイヤル

アメリカ:

+1(888)9658512 月～金: 午前 9:00 ～午後 5:00 (EST)

イギリス:

+44(0)808 2737578 月～金: 午後 2:00 ～午後 10:00 (GMT+0)

カナダ:


+1(855)758-8939 月～金: 午前 9:00 ～午後 5:00 (EST)

ブラジル:

+55 (0)800 5911897 月～金: 午前 10:00 ～午後 6:00 (GMT-3)


지침

1

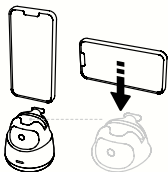


휴대전화 또는 태블릿에 넣기

2



노브 조이기


3



3 초 동안 길게 누르기
(전원 켜기 / 끄기)

4

제스처 제어



0.5m-2.5m(1.64ft-8.20ft) 떨어진 곳에서 손으로 제스처를 표시하여 AI 센서의 추적을 활성화합니다




스마트 추적 켜기



스마트 추적 끄기



AI 추적

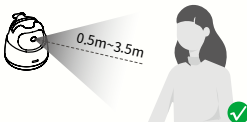

AI 센서가 인식하는데 가장 효과적인 거리는 0.5m-3.5m(1.64ft-11.48ft) 입니다.



블루투스 및 앰프 없이 작동하는 스마트 추적

파노라마 모드 : 전원 버튼을 두 번 누르면 트래킹 홀더가 360° 1 회 회전합니다 .

5

연속 회전 모드 : 전원 버튼을 세 번 누르면 트래킹 홀더가 360° 연속 회전 합니다 .(전원버튼을 한 번 누르면 종료됩니다)




충전 중

* 2 시간 만에 완전히 충전됨

배터리 부족 경고 (<10%) : 빨간등이 계속 깜빡임

충전중 : 표시등이 느리게 계속 깜빡임

완전히 충전됨 : 표시등이 켜져 있음

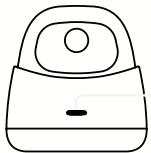

표시등 상태

파란색 대기 (추적 시작 안 함)

녹색 추적 시작

노란색 깜빡일 경우 자동 회전

빨간색 계속 켜질 경우 완전히 충전됨

빠르게 계속 깜빡이면 배터리 부족 경고 (<10%)

느리게 계속 깜빡임 (모든 색상) : 충전 중

사양

모델	GO
제품 이름	2-Axis AI Auto-tracking Holder
소재	PC+ABS
무게	300 g
최대 탑재하중	480g/1.06lbs(약 . 11 인치 태블릿 무게)
크기	90 mm*93 mm
호환 가능한 휴대전화	휴대전화 두께: ≤ 13mm 패드 크기 <11 인치 (케이스 미포함)
배터리	3.7 V / 2000 mAh
작동 시간	10 시간 /7 시간 (추적 사용)
제어 범위	팬 : 360° 틸트 : -15° ~+15°

보증 조건

1. 구매일로부터 15 일 이내 . 기능상의 장애 또는 품질 문제는 모두 무료로 서비스를 받을 수 있습니다 . 상품과 패키지가 손상되지 않았는지 확인해주시고 , 손상되지 않은 경우 제품 문제가 확인되면 새 제품으로 교체해드립니다 .
2. 보증은 정상적으로 사용한 경우에만 유효합니다 .
3. 정상적으로 사용한 경우 1 년 보증이 적용됩니다 . 모든 사고 또는 인위적인 손상 , 부적절한 분해 또는 오용으로 인한 손상은 보증에 포함되지 않습니다 .
4. 보증 카드를 잘 보관하고 보증 서비스를 청구할 때 제시해주시고 .

hohem

Hohem Technology Co., Ltd

이메일 : service@hohem.com

웹사이트 : www.hohem.com

제조사 : Hohem Technology Co., Ltd



Facebook 문의

보증 카드

사용자 이름 :

연락처 :

주소 :

구매일 :

제품 시리얼 번호 :

고장 원인 :

서비스 기록 :

콜센터 - 수신자 부담

미국 :

+1(888)9658512

월 - 금 : 9:00AM-5:00PM(EST)

영국 :

+44(0)808 2737578

월 - 금 : 2:00PM-10:00PM(GMT+0)

캐나다 :

+1(855)758-8939

월 - 금 : 9:00AM-5:00PM(EST)


브라질 :

+55 (0)800 5911897

월 - 금 : 10:00AM-6:00PM(GMT-3)


Bedienungsanleitung

1

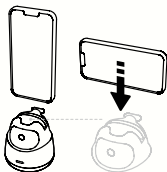


Befestigen Sie Ihr Smartphone oder Tablet in der Halterung.

2



Ziehen Sie die Feststellschraube an.


3



Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt (Ein-/Ausschalten).

4

Geste-Steuerung

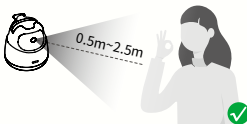

Bitte zeigen Sie dem KI-Vision Sensor Gesten aus einer Entfernung von 0,5m-2,5m (1,64ft-8,20ft) um das KI-Verfolgung zu aktivieren

 KI-Objektverfolgung aktivieren

<0,5m(1,64ft)




 KI-Objektverfolgung deaktivieren

>2,5m(8,20ft)



AI-Verfolgung

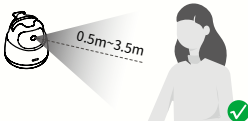

Die effektivste Entfernung für die KI-Verfolgung ist 0,5m-3,5m(1,64ft-11,48ft)

<0,5m(1,64ft)



>3,5m(11,48ft)




Die automatische KI-Objektverfolgung funktioniert auch ohne das Aktivieren der Bluetooth  -Funktion und Koppeln mit der App 

Pano Modus: Drücken Sie die Einschalttaste zweimal und der Verfolgungshalter wird sich um 360° drehen.

5

Unendlich drehend Modus: Drücken Sie dreimal auf die Einschalttaste, und der Verfolgungshalter wechselt in diesen Modus und dreht sich unendlich um 360° .
(Drücken Sie die Einschalttaste einmal, um den Modus zu stoppen.)

Laden

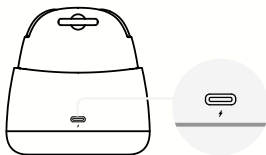


* Vollständige Akkuladung in zwei Stunden

Warnung bei niedriger Akkuladung (<10 %): LED-Statusanzeige blinkt rot

Akku wird geladen: LED-Statusanzeige blinkt langsam

Akku vollständig geladen: LED-Statusanzeige leuchtet durchgehend

Zustände der LED-Statusanzeige

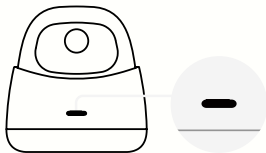

Blau Standby (es wird kein Objekt verfolgt)

Grün Verfolgung im Gange (es wird ein Objekt verfolgt)

Gelb Blinkt: Automatische Drehung aktiviert

Rot Leuchtet: Akku vollständig geladen;
Blinkt: Warnung bezüglich niedriger Akkuladung (<10 %);

Blinkt langsam (Irgendeine Farbe): Akku wird geladen

Technische Daten

Modell	GO
Produktname	2-Achsen-Gimbal mit automatischer KI-Objektverfolgung
Material	PC+ABS
Gewicht	300 g
max. Nutzlast	480 g/1,06 lbs (ca. Gewicht eines 11-Zoll-Tablets)
Abmessungen	90 mm*93 mm
Kompatible	Smartphones und Tablets Dicke: ≤ 13 mm Tablet-Größen: <11 Zoll/28 cm (ohne Hülle)
Akku	3.7 V / 2000 mAh
Akkulaufzeit	10 h / 7 h (bei aktivierter Objektverfolgung)
Steuerbarer Bereich	Schwenkwinkel: 360° Neigungswinkel: -15° bis +15°

Garantiebedingungen

1. Innerhalb 15 Tage ab Kaufdatum. Kostenfreier Umtausch bei Funktionsstörungen oder Qualitätsproblemen jeglicher Art. Bitte stellen Sie jedoch sicher, dass das Produkt keine Gebrauchsspuren aufweist und die Originalverpackung unbeschädigt ist. Nach Überprüfung und Bestätigung des Produktproblems wird das fehlerhafte Produkt gegen ein neues Produkt umgetauscht.
2. Die Gewährleistung gilt nur für bestimmungsgemäße Benutzung.
3. Das Produkt besitzt bei bestimmungsgemäßer Benutzung eine 1-jährige Gewährleistung und einen lebenslangen Wartungsservice (alle Unfälle oder künstliche Beschädigungen, unsachgemäße Demontage oder Beschädigungen durch unsachgemäße oder zweckentfremdete Benutzung sind von der Garantie AUSGESCHLOSSEN).
4. Bitte bewahren Sie die Gewährleistungskarte gut auf und legen Sie sie bei Inanspruchnahme der Gewährleistung vor.

hohem

Hohem Technology Co., Ltd

E-Mail: service@hohem.com

Webseite: www.hohem.com

Hersteller: Hohem Technology Co., Ltd



**Blieben Sie auf
Facebook mit uns
in Verbindung**

Gewährleistungskarte

Benutzername: _____

Kontaktnr.: _____

Anschrift: _____

Kaufdatum: _____

Produktserienr.: _____

Fehlerursache: _____

Serviceaufzeichnungen: _____

CALL-CENTER – gebührenfreie Rufnummer

VEREINIGTE STAATEN:

+1(888)9658512 Mo – Fr: 9:00 – 17:00 (EST)

VEREINIGTES KÖNIGREICH:

+44(0)808 2737578 Mo – Fr: 14:00 – 22:00 (GMT + 0)

KANADA:


+1(855)758-8939 Mo – Fr: 9:00 – 17:00 (EST)v

BRASILien:

+55 (0)800 5911897 Mo – Fr: 10:00 – 18:00 (GMT - 3)


Instruction

1

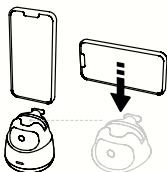


Posizionare il telefono cellulare o il tablet

2

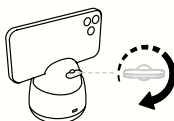

Stringere la manopola


3



Premere per 3 secondi (accendere/spegnere)

4

Controllo gestuale

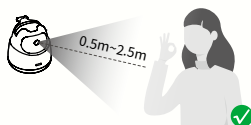

Mostra gesti al sensore di visione AI da 0,5m-2,5m (1,64 piedi-8,20 piedi) di distanza per abilitare il tracciamento AI

 Attivare il tracciamento intelligente

 Disattivare il tracciamento intelligente


<0,5m
(1,64 piedi)



>2,5m
(8,20 piedi)



Tracciamento AI

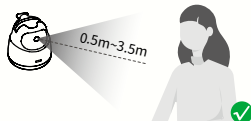

La distanza più efficace per il tracciamento AI è 0,5m-3,5m (1,64 piedi-11,48 piedi)

<0,5m
(1,64 piedi)




>3,5m
(11,48 piedi)



Il tracciamento intelligente funziona senza il Bluetooth  e l'app 


Modalità Panoramica: Premi due volte il pulsante di accensione e il supporto di tracciamento ruoterà 360° .

- 5** Modalità di Rotazione Infinita: Premi tre volte il pulsante di accensione e il supporto di tracciamento entrerà in questa modalità durante la rotazione infinita di 360° . (Premere una volta il pulsante di accensione per uscire.)

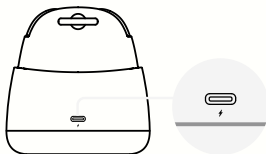

Ricarica

- * La ricarica completa richiede 2 ore
- Attenzione batteria scarica (<10%): la spia rossa lampeggia in modo continuo
- Ricarica in corso: l'indicatore lampeggia lentamente in modo continuo
- Carica completata: l'indicatore rimane acceso

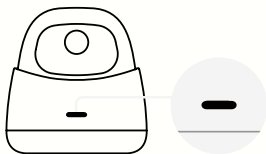

Indicatore di stato

Blu	Stand-by (tracciamento non avviato)
Verde	Avvia tracciamento
Giallo	Lampeggiante, rotazione automatica
Rosso	Spia accesa; carica completata Lampeggiante continuo: attenzione batteria scarica (<10%)

Lampeggiante lentamente continuo (Qualsiasi colore): in carica

Specifiche

Modello	GO
Nome prodotto	2-Axis AI Auto-tracking Holder
Materiale	PC+ABS
Peso	300 g
Massimo Carico utile	480 g/1,06 libbre (ca. peso di tablet da 11 pollici)
Dimensioni	90 mm*93 mm
Telefoni compatibili	spessore del telefono: ≤ 13 mm Dimensioni del tablet < 28 cm circa (senza custodia)
Batteria	3.7 V / 2000 mAh
Tempo di funzionamento	10 ore / 7 ore (tracciamento)
Intervallo controllabile	Pan (movimento orizzontale): 360° Tilt (movimento verticale): -15° ~+15°

Termini di garanzia

1. Entro 15 giorni dalla data di acquisto. Qualsiasi problema di funzionamento o di qualità è coperto dalla sostituzione gratuita. Assicurarsi che il prodotto e la confezione non siano danneggiati e offriremo al cliente la sostituzione gratuita del prodotto dopo averne accertato il difetto.
2. Garanzia valida solo in normali condizioni di utilizzo.
3. In condizioni di utilizzo normale, 1 anno di garanzia, manutenzione a vita (la garanzia non copre danni o incidenti artificiali né danni dovuti a uso improprio o smontaggio del dispositivo).
4. Conservare la scheda di garanzia e presentarla per richiedere assistenza.

hohem

Hohem Technology Co., Ltd

E-mail: service@hohem.com

Sito web: www.hohem.com

Produttore: Hohem Technology Co., Ltd



**Contattaci su
Facebook**

Garanzia

Nome utente: _____

N. contatto: _____

Indirizzo: _____

Data di acquisto: _____

N. di serie del prodotto: _____

Causa del guasto: _____

Registrazione del servizio: _____

CALL CENTER- Numero gratuito

Stati Uniti:

+1(888)9658512

Lun-Ven: 9:00 - 17:00 (EST)

REGNO UNITO:

+44(0)808 2737578

Lun-Ven: 14:00 - 22:00 (GMT+0)

CANADA:

+1(855)758-8939

Lun-Ven: 9:00 - 17:00 (EST)


BRASILE:

+55 (0)800 5911897

Lun-Ven: 10:00 - 18:00 (GMT-3)


Mode d'emploi

1

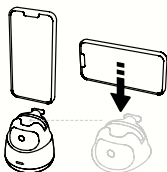


Placer un téléphone portable
ou une tablette

2



Serrer la molette


3



Appuyer longuement
sur ce bouton pendant
3 secondes (marche/arrêt)

4

Control por gestos

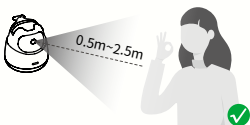

Montrez des gestes au capteur de vision de l'IA à une
distance de 0,5m-2,5m (1,64ft-8,20ft) pour activer le
suivi de l'IA




Activer le suivi intelligent



<0.5m(1.64ft)




Désactiver le suivi
intelligent



>2.5m(8.20ft)

Seguimiento de AI

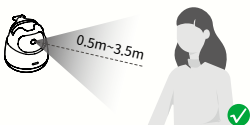

La distance la plus efficace pour le suivi de l'IA est de
0,5m-3,5m (1,64ft-11,48ft)



<0.5m(1.64ft)




>3.5m(11.48ft)

Le suivi intelligent fonctionne sans Bluetooth  et sans application 

Mode Pano : Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation et le support de suivi tournera à 360° .


- 5** Mode Rotation Infinie : Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation et le support de suivi entrera dans ce mode tout en tournant à 360° de manière infinie. (Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour en sortir).

Chargement

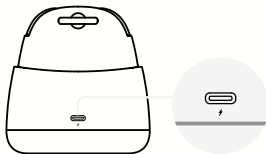

- * Complètement chargé en 2 heures
- Attention batterie faible (<10 %) : le voyant rouge clignote en continu
- Charge en cours : le voyant clignote lentement en continu
- Complètement chargé : Voyant lumineux allumé

Voyant d' état

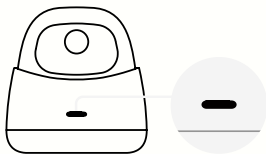

Bleu	Standby (Tracking Not Started)
Vert	Start Tracking
Jaune	Flash, Auto Rotate
Rouge	allumé, entièrement chargé Clignotement continu ; Attention batterie faible (<10 %)

Clignotement lent continu (N'importe quelle couleur) : charge en cours

Spécifications

Modèle	GO
Nom du produit	2-Axis AI Auto-tracking Holder
Matériau	PC+ABS
Poids	300 g
Max. Charge utile	480 g/1,06 lb (env. poids d'une tablette de 11 pouces)
Dimensions	90 mm*93 mm
Téléphones compatibles	Épaisseur du téléphone : ≤ 13 mm Tailles des tablettes <11 pouces (sans étui)
Batterie	3.7 V / 2000 mAh
Durée de fonctionnement	10 heures/7 heures (suivi)
Plage contrôlable	Panoramique : 360° Inclinaison : -15° ~+15°

Conditions de garantie

1. Dans les 15 jours suivant la date d'achat. Tout trouble fonctionnel ou problème de qualité bénéficie d'un service de remplacement gratuit. Assurez-vous que la marchandise et l'emballage ne sont pas endommagés, et nous vous offrirons un remplacement neuf après avoir confirmé le problème du produit.
2. Garantie valable uniquement dans le cadre d'une utilisation normale.
3. Utilisé dans des circonstances normales, 1 an de garantie ; l'entretien à vie (ne comprend pas les accidents ou les dommages artificiels, un démontage incorrect ou des dommages dus à une mauvaise utilisation) n'est PAS couvert par la garantie.
4. Veuillez conserver et présenter cette carte de garantie pour bénéficier du service de garantie.

hohem

Hohem Technology Co., Ltd

E-mail : service@hohem.com

Site web : www.hohem.com

Fabricant : Hohem Technology Co., Ltd



**Contactez-nous
sur Facebook**

Carte de garantie

Nom d'utilisateur :

N° de contact :

Adresse :

Date d'achat :

N° de série produit :

Cause de la panne :

Fiche de service :

CENTRE D' APPELS -Numéro vert

ÉTATS-UNIS :

+1(888)9658512 Lun.-Ven. : 9 h-17 h (EST)

ROYAUME-UNI :

+44(0)808 2737578 Lun.-Ven. : 14 h-22 h (GMT+0)

CANADA :


+1(855)758-8939 Lun.-Ven. : 9 h-17 h (EST)

BRÉSIL :

+55 (0)800 5911897 Lun.-Ven. : 10 h-18 h (GMT-3)


Instrucciones

1

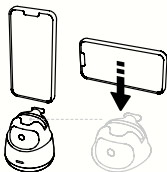


Coloque dentro el teléfono móvil o la tableta

2

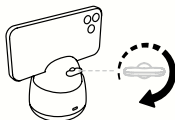

Apriete el botón giratorio


3



Manténgalo pulsado durante 3 segundos(encender/apagar)

4

Contrôle gestuel

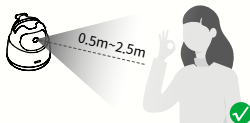

Muestra gestos al sensor AI visión desde el sensor 0.5m-2.5m(1.64 pies-8.20 pies) de distancia para activar el rastreo AI

Activar el seguimiento inteligente

<0.5m
(1.64 pies)




Desactivar el seguimiento inteligente

>2.5m
(8.20pies)



Suivi AI



La distancia más efectiva para el seguimiento de IA es 0.5m-3.5m(1.64pies-11.48pies)

<0.5m
(1.64pies)



>3.5m
(11.48pies)




El seguimiento inteligente funciona sin Bluetooth  ni aplicaciones 

5


Modo Panorámico: Pulse dos veces el botón de encendido y el soporte de seguimiento girará 360°.

Modo Giro Infinito: Pulse el botón de encendido tres veces y el soporte de seguimiento entrará en este modo mientras gira 360° infinitamente. (Pulsa el botón de encendido una vez para salir).

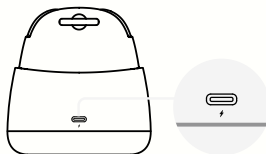

En carga

- * Carga completa en 2 horas
- Aviso de batería baja(<10 %): la luz roja parpadea continuamente.
- En carga: el indicador parpadea de forma lenta y continua.
- Completamente cargado: la luz del indicador permanece encendida.

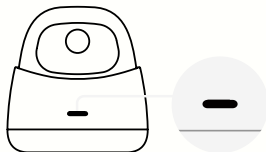

Luz indicadora de estado

Azul	En espera (no se ha iniciado el seguimiento)
Verde	En seguimiento
Amarillo	Parpadeante, rotación automática
Rojo	Luz fija, completamente cargado Parpadeo continuo, aviso de batería baja(<10 %)

Parpado lento y continuo (Cualquier color): en carga

Especificaciones

Modelo	GO
Nombre del producto	2-Axis AI Auto-tracking Holder
Material	PC+ABS
Peso	300 g
máx. Carga útil	480 g/1,06 libras (aprox. peso de la tableta de 11 pulgadas)
Tamaño	90 mm*93 mm
Teléfonos compatibles	Grosor del teléfono: ≤ 13 mm Tamaño de la tableta <11 pulgadas (sin funda)
Batería	3.7 V / 2000 mAh
Autonomía	10 horas/7 horas (en seguimiento)
Rango controlable	Pan (movimiento horizontal): 360° Tilt(movimiento vertical): de -15° a +15°

Condiciones de la garantía

1. 15 días tras la fecha de compra. Cualquier problema de funcionamiento o fallo de calidad está cubierto por el servicio de sustitución. Necesitamos que el producto y el embalaje no tengan daños; le ofrecemos un producto de sustitución nuevo tras confirmar el problema del producto.
2. La garantía solo será válida con un uso normal.
3. Usado en circunstancias normales, garantía de 1 año y mantenimiento de por vida (cualquier accidente o daño artificial, desmontaje inadecuado o mal uso NO quedarán cubiertos por la garantía).
4. Guarde la tarjeta de la garantía y entréguela para reclamar el servicio de garantía.

hohem

Hohem Technology Co., Ltd

Correo electrónico: service@hohem.com

Página web: www.hohem.com

Fabricante: Hohem Technology Co., Ltd



**Síganos en
Facebook**

Garantía

Nombre del usuario:

Núm. de contacto:

Dirección:

Fecha de compra:

Núm. de serie del producto:

Causa del fallo:

Registro del servicio:

ATENCIÓN AL CLIENTE - números gratuitos

ESTADOS UNIDOS:

+1(888)9658512 Lunes-viernes: 9:00 AM-5:00 PM (EST)

REINO UNIDO:

+44(0)808 2737578 Lunes-viernes: 2:00 PM-10:00 PM (GMT+0)

CANADÁ:


+1(855)758-8939 Lunes-viernes: 9:00 AM-5:00 PM (EST)

BRASIL:

+55 (0)800 5911897 Lunes-viernes: 10:00 AM-6:00 PM (GMT-3)


Инструкция

1

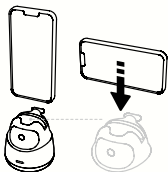


Установите мобильный телефон или планшет

2

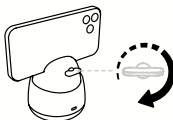

Затяните ручку


3



Нажмите и удерживайте 3 секунды (включение/выключение питания)

4

Управление жестами



Используйте жесты рук на расстоянии 0.5~2.5м от устройства для включения режима интеллектуального слежения за объектом съемки AI tracking с помощью интеллектуального датчика AI vision sensor



Включение интеллектуального отслеживания



Отключение интеллектуального отслеживания


<0.5м



>2.5м



Интеллектуальное слежение AI Tracking

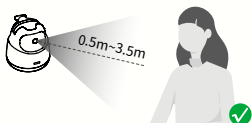

Оптимальным расстоянием до объекта съемки в режиме интеллектуального слежения AI tracking является диапазон от 0.5м до 3.5м

<0.5м



>3.5м




Функция интеллектуального отслеживания работает без Bluetooth и приложения

Панорамный режим: дважды нажмите кнопку питания чтобы держатель смартфона совершил один оборот на 360° .

5

Режим постоянного вращения (Infinite Spinning Mode): нажмите кнопку питания три раза для входа в режим. Держатель смартфона будет постоянно вращаться. (Для остановки вращения и выхода из режима нажмите на кнопку питания.)

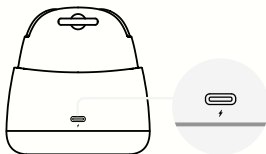

Зарядка


* Полная зарядка за 2 часа

Предупреждение о низком заряде

батареи(<10%): непрерывно мигает красный индикатор

Зарядка: индикатор медленно мигает непрерывно

Полная зарядка: индикатор светится постоянно

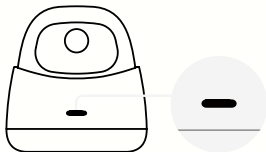

Состояния светового индикатора

Синий цвет	режим ожидания (отслеживание не запущено)
------------	--

Зеленый цвет	отслеживание запущено
--------------	-----------------------

Желтый	мигает, автоматическое вращение
--------	---------------------------------

Красный	светится постоянно; батарея полностью заряжена Непрерывно мигает: предупреждение о низком заряде батареи(<10%)
---------	---

Медленно мигает непрерывно (Любы колер): идет зарядка

Технические характеристики

Модель	GO
Наименование продукта	2-Axis AI Auto-tracking Holder
Материал	PC+ABS
Масса	300 g
Макс. Карысная нагрузка	480 г/1,06 фунта (прыбл. вага планшэта 11 цалюу)
Размеры	90 mm*93 mm
Совместимые телефоны	толщина телефона: ≤ 13 мм Размер экрана планшета: до 11 дюймов (без футляра)
Батарея	3.7 V / 2000 mAh
Время работы	10 часов (7 часов в режиме отслеживания)
Диапазон управления	Панорамирование: 360° Наклон: От -15° до +15°

Условия гарантийного обслуживания

1. В течение 15 дней после даты приобретения. Любые функциональные неполадки или проблемы с качеством являются основанием для бесплатной замены. Сохраните принадлежность и упаковку в целости и сохранности. Производитель заменит продукт на новый после того, как неполадка вашего продукта будет подтверждена.
2. Гарантия действительна при условии обычного использования.
3. При условии обычного использования действует 1-годичная гарантия и право на техническое обслуживание в течение всего срока эксплуатации (гарантия не распространяется на любые неполадки, вызванные несчастными случаями, механическими повреждениями, самостоятельной разборкой продукта и нецелевым использованием).
4. Сохраните этот гарантийный талон и предъявляйте его при каждом обращении за гарантийным обслуживанием.

hohem

Hohem Technology Co., Ltd

Эл. почта: service@hohem.com

Веб-сайт: www.hohem.com

Производитель: Hohem Technology Co., Ltd



Присоединяйтесь
к нам в Facebook

Гарантийный талон

Имя пользователя:

Контактный номер телефона:

Адрес:

Дата приобретения:

Серийный номер:

Причина отказа:

Отметки о сервисном обслуживании:

КОЛЛ-ЦЕНТР - ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫ

США:

+1(888)9658512

ПН-ПТ: 9:00-17:00 (EST)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

+44(0)808 2737578

ПН-ПТ: 14:00-22:00 (GMT+0)

КАНАДА:

+1(855)758-8939

ПН-ПТ: 9:00-17:00 (EST)

БРАЗИЛИЯ:

+55 (0)800 5911897

ПН-ПТ: 10:00-18:00 (GMT-3)

hohem GO
Make the Moment



Short Video/Live Stream



Video Conference



Self-Portrait

Video Call